


Bilag 2 - Etablering af gydebanker

Der arbejdes anlægsteknisk med tre forskellige etableringsmuligheder af nye gydebanker:

1. På strækninger med godt fald og hård bund, udlægges gydebanker med en tykkelse på ca. 30 cm (Se Figur 1).
2. På strækninger hvor åen er bred, lavvandet og med sandbund, udskiftes ca. 10-15 cm sandbund med ca. 30 cm grus/sten (Se Figur 2).
3. På strækninger hvor åen er smal og dyb, reguleres brinken. Her gøres åen 1-2 m bredere og der udlægges ca. 30cm grus/sten (Se Figur 3).


Generelt **brinksikres** der i forbindelse med anlæggelse af gydebankerne. Dermed undgås det at åen bevæger sig uden om gydebanken, hvilket i givet fald vil resultere i forøget sandvandring.

Se figur 1 -3 på næste side.

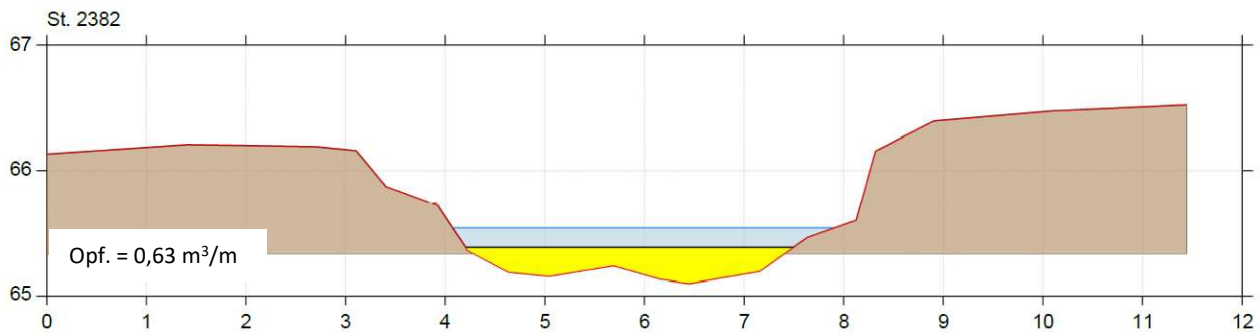


Figur 1 – Eksempel på etablering af gydebank, på strækning med godt fald.

Gul markering angiver opfyldning med grus/sten

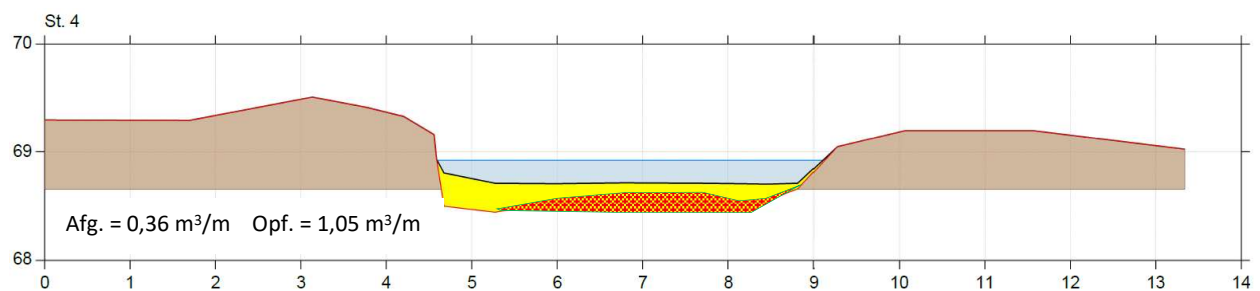

Figur 2 – Eksempel på etablering af gydebanke, med udskifning af bund.

Rød skravering angiver afgravning af sand. Gul markering angiver opfyldning med grus/sten

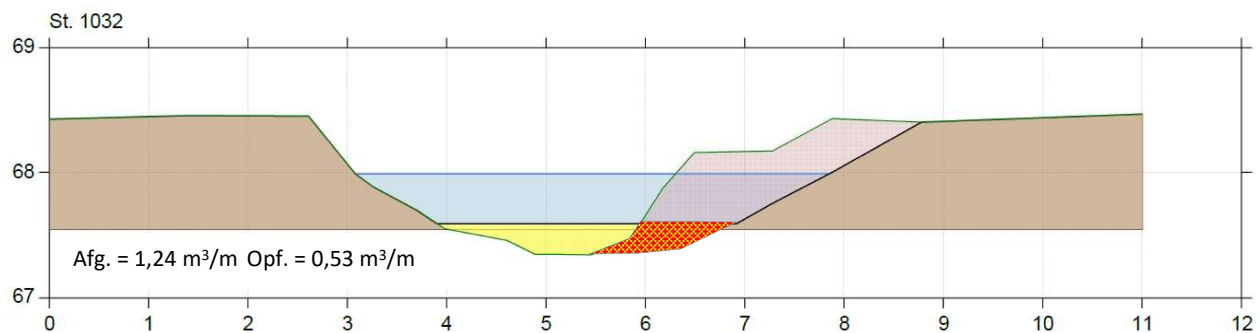

Figur 3 – Eksempel på etablering af gydebanke, med brinkregulering.

Gul markering angiver opfyldning med grus/sten. Rød skravering angiver afgravning.